

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA DCTECH - ROSCADOS

DCTech BSA_30 | DCTech BSA_29
DCTech BSA_24 | DCTech T47_30
DCTech T47_29 | DCTech T47_24

ANTES DE INSTALAR

Utilice las herramientas recomendadas en este manual

No altere el producto de manera que pueda provocar riesgo para el ciclista u otros

Cualquier modificación del producto anulará la garantía

En caso de duda consulte a su taller autorizado bikone o descargue en: <https://www.bikone.com/downloads/>

DURANTE EL USO

Chequee que no existe movimiento lateral en las bielas y que las bielas giran suavemente,

Asegurese que las bielas están correctamente ajustadas y apretadas al torque indicado por fabricante

Núnca limpie el eje pedalier con agua a presión directa o líquido limpiador de frenos


Es recomendar un cepillo suave o trapo mojado y jabón

INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! VERIFIQUE SU CUADRO

Algunos cuadros pueden tener tornillos en la parte central y deben cambiarse por unos más cortos o escalonados que bloquean la instalación interior.

Info dimensional en:
<https://www.bikone.com/downloads/>

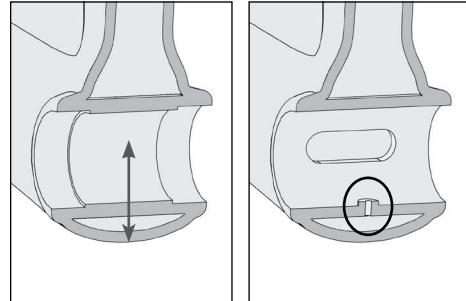

LLAVE DE MONTAJE:


BSA PARA SHIMANO. Parktool BBT-69.3, Shimano TL-FC32 or similar: Ø44MM outside and Ø42.7mm inside. 16 pins.

BSA PARA DUB / BB30: BSA tool 24 or 12 pins : Ø45,5MM outside and Ø44mm inside. 24 / 12 pins.

T47: Parktool BBT-47-16 or similar: Ø52mm outside and Ø48.2mm inside. 16 pins.


Nota: No utilizar pasta de carbono o limpiador de frenos bajo ningún concepto.

01 - Engrase las superficies

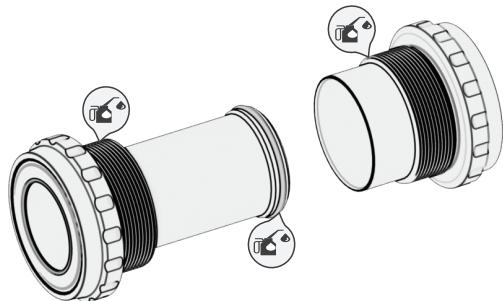


Aplique grasa en las superficies de contacto indicadas.

02 - Roscado de cazoletas

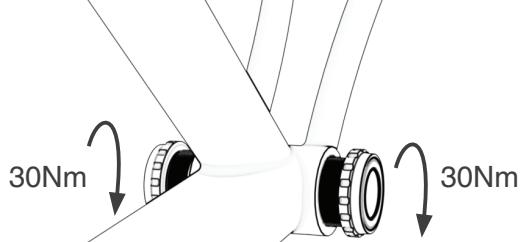


Enrosque ambas cazoletas a mano o con la ayuda de la "llave de montaje"
Preferiblemente a la vez para que el sistema DCTech alinee el BB correctamente
Una vez las dos cazoletas estén ajustadas al cuadro, apriete al par indicado

03 - Instale espaciadores o juntas tóricas

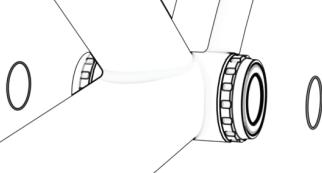

Instale espaciadores o juntas tóricas según modelo,
Ver en: <https://www.bikone.com/downloads/>

04 - Instale bielas

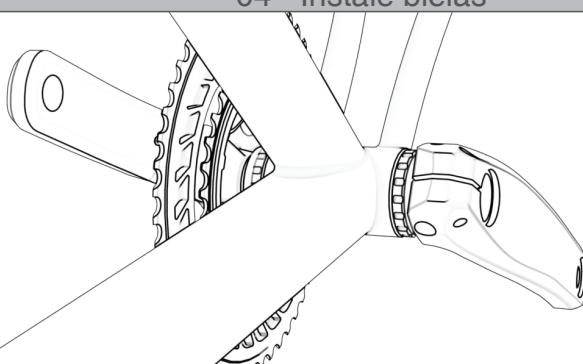


Engrase e Instale las bielas siguiendo los pasos de montaje del fabricante.

Llave de desmontaje

BSA: Parktool BBT-69.3 o Shimano TL-FC32 o similar: Ø44mm exterior y Ø42.7mm interior de 16 pins.
T47: Parktool BBT-47-16 o similar: Ø52mm exterior y Ø48.2mm interior de 16 pins.

www.bikone.com

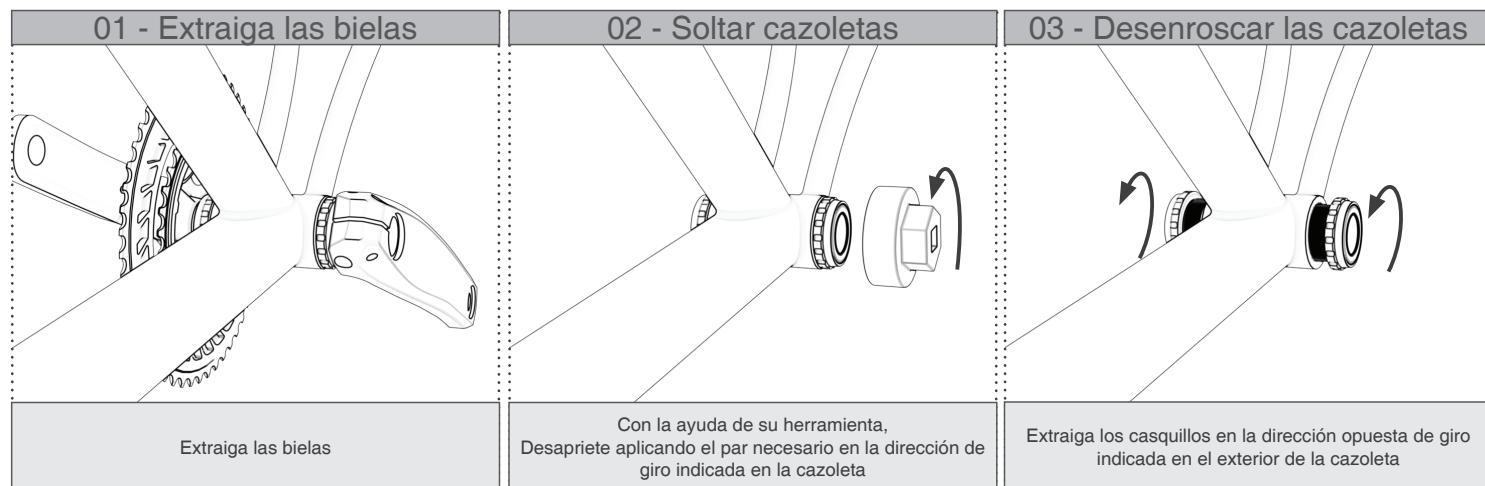

GARANTÍA

Todos los ejes pedalier de Bikone, están garantizados ante defectos de producto por 2 años desde la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al dueño original de la compra y no es transferible a futuros propietarios

La garantía no cubre el daño producido por el uso en partes de desgaste

La garantía no cubre el daño producido por una instalación indebida

Por favor, consulte en nuestra web para más información o acuda a una tienda autorizada